


資料No. 54

ポンプ分解・組立手順

対象機種

Pina AZZ AZZ II AZZ03k

## チューブポンプ ベアリング・オイルシール取り外し手順

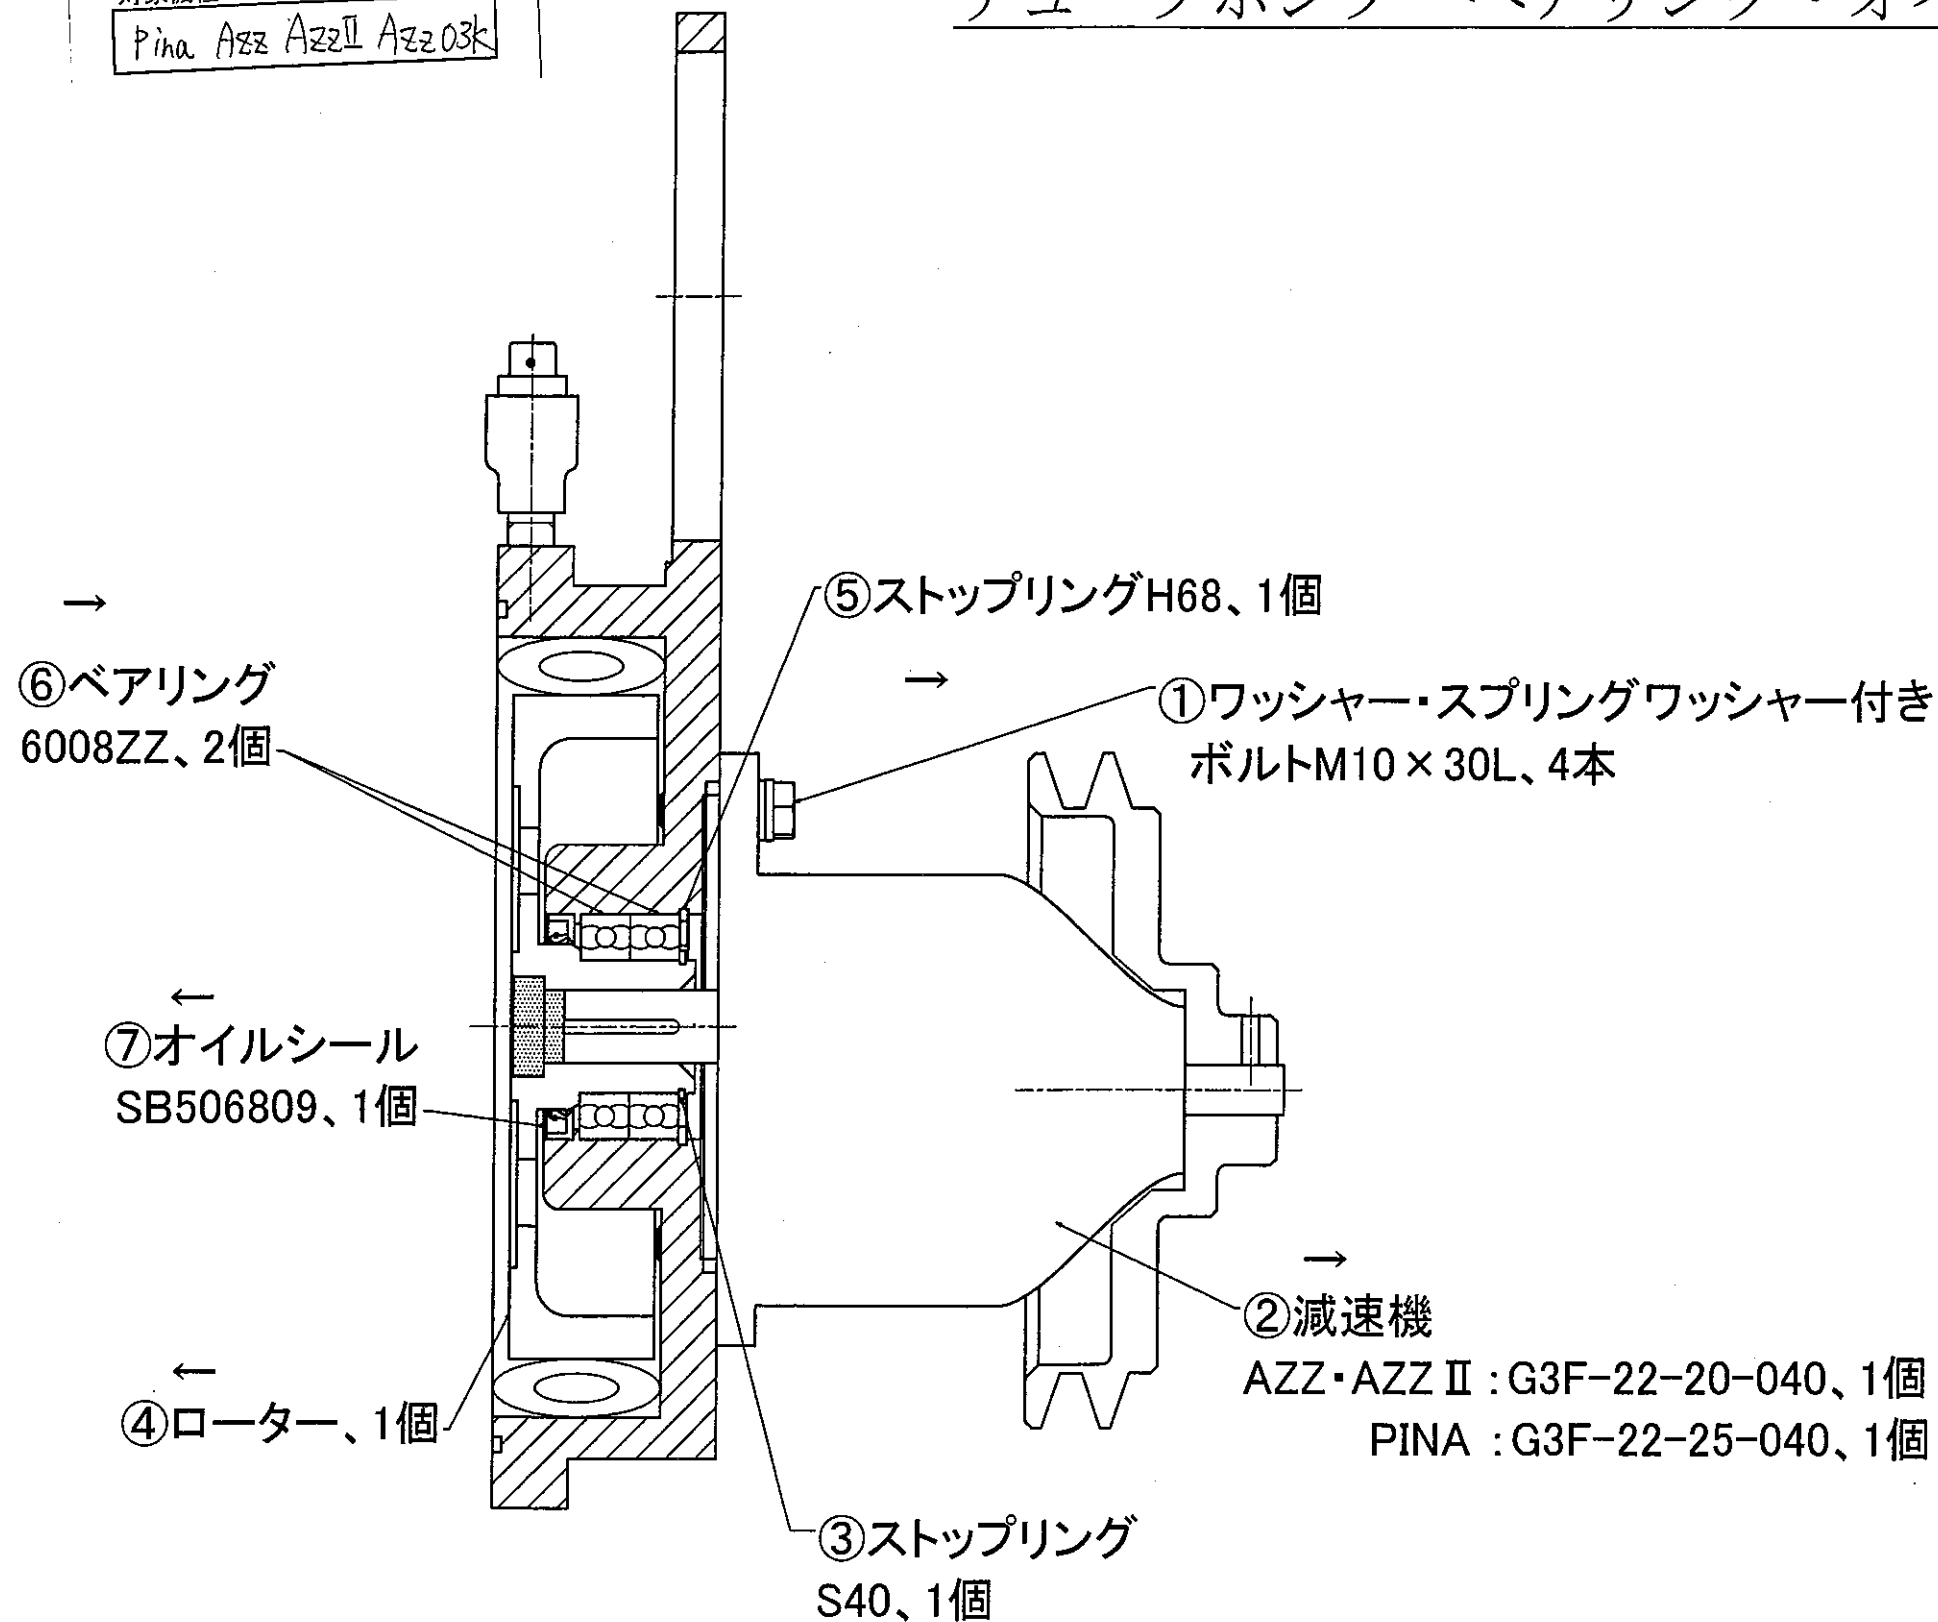

1. ①のボルト4本を「→」の方向に抜く。
2. ②の減速機を「→」の方向に抜く。
3. ③のストップリングを外す。
4. ④のローターを「←」の方向に抜く。
5. ⑤のストップリングを外す。
6. ⑥のベアリングを「→」の方向に抜く。
7. ⑦のオイルシールを「←」の方向に抜く。

注：オイルシールは、リップ（ゴム製）をアクリル板側に向けて入れて下さい。  
（逆向きだとオイル漏れが起きます）