


スイベルジョイント組立図

組込み手順


1. スイベルジョイントボス (1) にベアリング (2) を圧入する。
2. ストップリング (3) をスイベルジョイントボス (1) に取り付ける。
3. ホースニップル (9) をスイベルジョイントボス (1) に取り付ける。
4. スイベルジョイントシャフト (4) をベアリング (2) に圧入する。
(詳細 1 図 : シャフト六角フランジ面がベアリング内輪端面に完全に接するまで圧入する。)
5. ブレードシャフト (5) にスイベルジョイントシャフト (4) をねじ込む。
(詳細 2 図 : スイベルジョイントシャフト (4) をねじ込む・取り外しの際は「対辺 22mm」の六角ソケットレンチを御使用下さい。)
6. スイベルジョイントシャフト (4) の六角フランジを完全に締めこむ。
7. オイルシート (6) を挟み込んでスイベルジョイント蓋 (7) をサラビス (8) で取り付ける。

(分解手順は、上記手順を逆に行う)

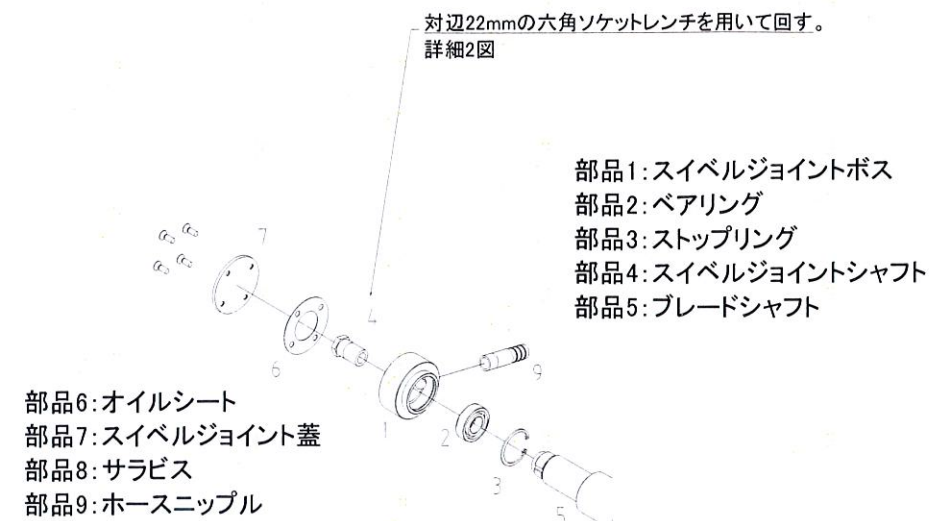

詳細1図

注意: シャフトの六角フランジ面が
内輪端面に完全に接するまで圧入する

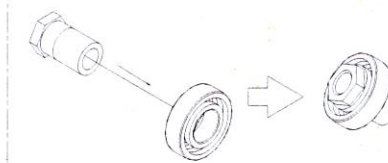

詳細 2 図



① 対辺 22mm 「六角ソケットレンチ」を使用する



②対辺 22mm 「12角ソケットレンチ」と
「六角がナメてしまったスイベルジョイントシャフト」

対辺 22mm 「12 角ソケットレンチ」を使用すると、スイベルジョイントシャフトがナメてしまい「組立て不能・分解不能」となってしまいます。必ず対辺 22mm 「六角ソケットレンチ」を御使用下さい。